MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar sua coifa Elettromec.

Nas páginas seguintes estão explicações sobre todo o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar de sua coifa.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância. Este produto além de ser um excelente eletrodoméstico, decora embeleza qualquer ambiente em que for colocado.

A Elettromec possui ainda uma grande linha de coifas importadas, além de Ice Maker, fornos e adega climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada. Se inspire na sua "coifa" a mais versátil da Elettromec e venha conhecer toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição, siga todas as instruções deste Manual.

ELETTROMEC®
eletrodomésticos

Modelo: ASTI 90X1 / ASTI 90X2 / ASTI ILHA 90X1 / ASTI ILHA 90X2 / FERRARA 60X1 / FERRARA 60X2 / FERRARA 90X1 / FERRARA 90X2 / FERRARA ILHA 90X1 / FERRARA ILHA 90X2 / LECCE 60X1 / LECCE 60X2 / LECCE 80X1 / LECCE 80X2 / LECCE 90X1 / LECCE 90X2 / LECCE ILHA 90X1 / LECCE ILHA 90X2 / NAUTILUS 35X1 / NAUTILUS 35X2 / NAUTILUS ILHA 35X1 / NAUTILUS ILHA 35X2 / PROTEUS 45X1 / PROTEUS 45X2 / PROTEUS ILHA 35X1 / PROTEUS ILHA 35X2

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.***O aparelho foi concebido para uso em aplicações domésticas. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e perigosa (tais como aquecedores).***

ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

Antes de ligar o modelo à rede elétrica:
- Verificar se a tensão e a potência descritas na etiqueta deste aparelho correspondem às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas chame um eletricista qualificado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um cabo ou um conjunto especiais fornecidos pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica.
- Ligar o dispositivo à rede de alimentação através de uma tomada com **fusível 3A** ou aos dois fios da **bifásica** protegidos por um **fusível 3A, ou disjuntores.**

Atenção!
•Não procure controlar os filtros com o exaustor em funcionamento.
•Não toque nas lâmpadas e as áreas adjacentes, durante e logo após o uso prolongado da instalação de iluminação.
•É proibido cozinhar alimentos flambados sob o exaustor.
•Evite a chama livre, porque é danosa para os filtros e perigosa, pois, pode causar incêndios.
•Controle constantemente os alimentos fritos para evitar que o óleo aquecido pegue fogo.
•Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue o exaustor da rede elétrica.
•Este aparelho não é destinado ao uso por parte de crianças ou pessoas que precisem de supervisão.
•Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
•Quando o exaustor for utilizado contemporaneamente a aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis, o local deverá ser adequadamente ventilado.
•Se as operações de limpeza não forem efetuadas respeitando as instruções, existe o risco de incêndio.
•A coifa e seu filtro anti gordura devem ser limpos regularmente para manterem-se em perfeito estado de funcionamento.
•Limpe a coifa de acordo com este manual de instruções impedindo o risco que a coifa incendeie-se por falta de limpeza.
•Se ocorrer qualquer falha em sua coifa, por favor chame a assistência técnica autorizada, agendando uma visita.
•Antes de instalar e usar leia todas as instruções e esteja certo da voltagem (V) e freqüência (Hz) indicada em sua coifa sejam exatamente as mesmas do local de instalação.
•A fim de obter o máximo desempenho da sua coifa, por favor leia as instruções deste manual antes de instalar e usá-la, instale-a numa superfície segura.
•Mantenha em mãos a nota fiscal do produto em caso de necessidade de solicitação de serviços em garantia.

O símbolo no aparelho ou na documentação de acompanhamento indica que o mesmo não deve ser tratado como resíduo doméstico, mas, deve ser levado a um ponto de coleta idôneo para reciclar equipamento elétrico e eletrônico. Para eliminá-lo obedecer os regulamentos locais sobre a eliminação de resíduos. Para maiores informações sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste aparelho, contatar o serviço local encarregado pela coleta de resíduos domésticos ou a loja onde o mesmo foi comprado.

ATENÇÃO:
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS:
Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste. As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos durante o cozimento, permanecerão quentes por algum tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe até que eletrodoméstico tenha esfriado.

PRECAUÇÃO:
Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, obedecendo as normas locais.

CONHEÇA SEU PRODUTO

1. Painel de controle
2. Coifa
3. Duto inferior
4. Duto superior
5. Vidro

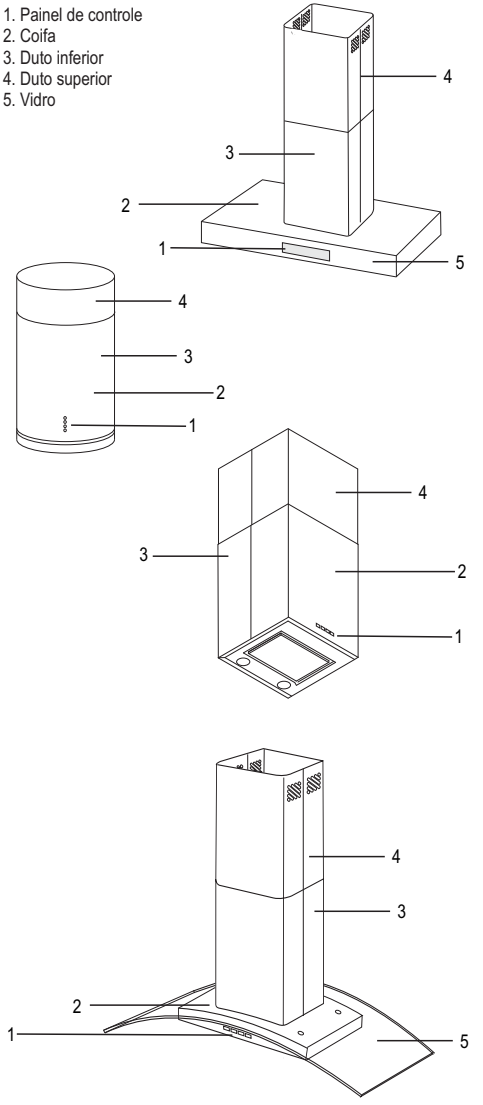

INSTALAÇÃO

Atenção:
O trabalho de instalação deve ser feito por qualificado e competente instalador do serviço autorizado Elettromec.
O fabricante declina por qualquer dano ou acidente causado por uso indevido ou não tenha seguido as instruções de instalação contidas neste manual.

Importante:
Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Aviso de instalação:
•Antes da instalação, certifique-se que a área está limpa, para evitar a sucção dos pedaços restantes de madeira quebrada e poeira.
•A coifa não pode compartilhar o mesmo tubo de ventilação de ar com outros aparelhos, tais como tubo de gás, de tubos de aquecedor e tubos de ar quente.
•A dobra do tubo de ventilação deve ser ⩾ 120°, paralelo ou acima do ponto de partida e deve ser conectada a parede exterior.
•Depois da instalação, esteja certo que a coifa está devidamente nivelada para evitar o acumulo de gordura nos extremos.

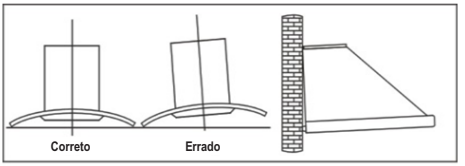

Modelos Ferrara 60 e 90 cm e Lecce 60, 80 e 90 cm:
•A coifa deve ser montada numa distância de 70-80 cm (26-30") da superfície de cocção.
Veja a Figura 1 a seguir.

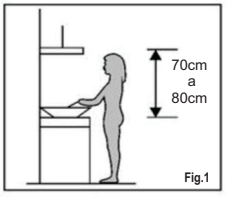

Fig.1

•Instale o gancho em um local adequado, uma vez que a altura de instalação esteja acertada, mantenha-a nivelada.
•Fixe os dutos colocando seus suportes e fixe-os neles. Figura 2.
•Fixem-nos no lado externo com suportes, esteja certo que o duto interno possa ser ajustado na altura correta, livremente, bem como o tubo flexível. Proceda conforme a Figura 3.
•Ponha a coifa no gancho. Figura 4.
•Ajuste a altura do duto interno no suporte e fixe-o nele, use os parafusos depois ajuste a posição do corpo da coifa e fixe-a com segurança. Veja a Figura 5.

Nota:
As duas aberturas de segurança estão posicionadas na parte traseira com diâmetro de 6mm.

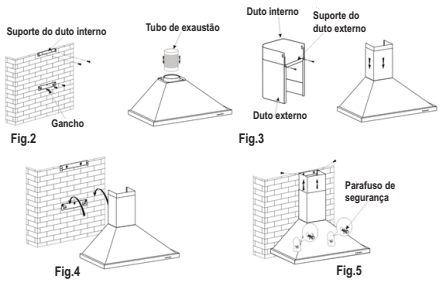

Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5

Modelo Asti 90 cm :
•A coifa deve ser montada numa distância de 70-80 cm (26-30") da superfície de cocção. Veja a Figura 1.
•Instale o gancho em um local adequado, uma vez a altura de instalação esteja acertada, e mantenha-a nivelada.
•Fixe os dutos colocando seus suportes e fixe-os neles. Figura 6.
•Fixe o tubo flexível de acordo com a direção correta, e então ponha a coifa no gancho. Veja a Figura 7.
•Coloque o vidro de acordo com a direção principal ajustado sobre a coifa, e depois use os parafusos para isso ajustar a altura do duto interior na posição do suporte do duto interior e fixar nele com parafusos, aqui acerte o tubo no interior do duto, pois, pode ser flexionado livremente. Veja a Figura 8.
•Coloque as dois dutos junto ao corpo da coifa, entretanto ajustar a altura do duto para dentro na altura adequada, e fixar os dutos no suporte do duto em relação ao furo do parafuso. Por fim, fixar o corpo com parafusos de segurança. Veja a Figura 9.

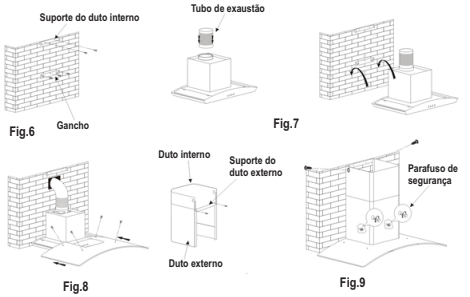

Fig.6
Fig.7
Fig.8
Fig.9

Modelo Nautilus 35 cm :
•A coifa deve ser colocada a uma distância de 70-80 cm a partir da superfície de cozimento para melhor efeito. Ver Figura 1.
•Para instalar na parede as broca de 100 mm, faça 3 furos de Ø 8 mm cada em um local adequado, em linha com o gancho na coifa. Perfurar um buraco no teto com o mesmo tamanho do tubo decorativo.
•Insira os parafusos nos furos. Fixe o gancho na parede, ver Figura 10.
•Adicione o tubo de fuligem à válvula de saída, e estenda a uma altura ideal como você precisar. Veja Figura 11.
•Pendure a coifa no gancho. Veja Figuras 12 e 13.

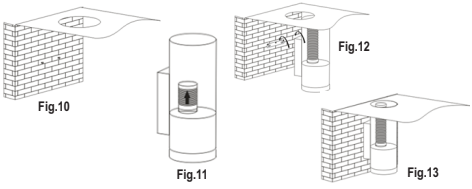
Fig.10
Fig.11
Fig.12
Fig.13

INSTALAÇÃO

Modelo Proteus 45 cm:

•A coifa deve ser montada numa distância de 70-80 cm (26-30") da superfície de cocção. Veja a Figura 1.

•Instale o gancho em um local adequado, uma vez que a altura de instalação esteja acertada, mantenha-a nivelada. Faça 3 furos de Ø8mm a cada 100mm em um local adequado e em linha com o gancho da coifa.

•Insira os parafusos nos buracos. Fixe o gancho na parede, ver Figura 14.

•Adicione o duto interno na saída de ar, e estenda a uma altura perfeita como você precisar Veja Figura 15.

•Pendure a coifa no gancho. Veja Figura 16.



Fig.14



Fig.15



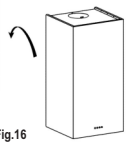

Fig.16

Modelo Asti Ilha 90 cm:

•A instalação da coifa deve ser numa distância entre (70 a 80cm) da superfície do fogão para melhorar sua eficiência. Figura 1.

•Para a sua segurança o teto deve suportar pelo menos 120Kg e a espessura deve ser de 30mm. Fure diâmetro de 170mm no teto conforme mostrado na Figura 17.

•De acordo com o gabarito faça 12 furos no teto, veja na Figura 17, 12 parafusos grandes e buchas ST¨6*40mm serão usados para fixar a coifa no teto (Se o teto for de concreto, por favor use 8 parafusos na instalação) e nesse caso use 8 parafusos com porcas de M4X10 com vedação, serão utilizados para conectar a armação de ferro 16 parafusos M4X10 com porca. (a sobreposição das partes de ferro deve ser de no máximo de 100mm).

•Ponha o tubo de extensão no furo de 170mm e acondicione de forma que a saída externa esteja convenientemente dirigida para o meio ambiente. Veja a Figura 18.

•Use 4 parafusos de ST4*8 para fixar os dutos nos suporte gancho, e passe o tubo de exaustão para o lado de fora, use o suporte "S" para auxiliar na fixação do duto para as demais etapas de instalação. Veja a Figura 19.

•Use 4 parafusos de ST4*8 para instalar a parte externa. Veja a Figura 20.

•Ajuste o parafuso do vidro, e verifique se o alojamento do vidro está bem fixado. Veja a Figura 21.

•Levante a coifa, e utilize 16 parafusos de M4 X 10 para fixá-la o corpo da coifa na estrutura de aço. Veja a Figura 22.

•Puxe o tubo de extensão para fixação na abertura. Veja a Figura 23 e esteja certo de que a coifa está bem fixada e retire o gancho "S" posicionando o duto. Veja a Figura 24.

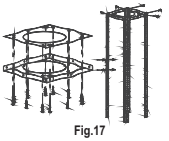

Fig.17

Fig.18



Fig.19



Fig.20



Fig.21



Fig.22



Fig.23



Fig.24

Modelo Ferrara Ilha 90 cm e Lecce Ilha 90 cm:

•A instalação da coifa deve ser numa distância entre (70 a 80cm) da superfície do fogão para melhorar sua eficiência. Figura 1.

•Para a sua segurança o teto deve suportar pelo menos 120Kg e a espessura deve ser de 30mm. Fure diâmetro de 170mm no teto conforme mostrado na Figura 25.

•De acordo com o gabarito faça 12 furos no teto, veja na Figura 25, 12 parafusos grandes e buchas ST¨6*40mm serão usados para fixar a coifa no teto (Se o teto for de concreto, por favor use 8 parafusos na instalação) e nesse caso use 8 parafusos com porcas de M4X10 com vedação, serão utilizados para conectar a armação de ferro 16 parafusos M4X10 com porca. (a sobreposição das partes de ferro deve ser de no máximo de 100mm).

•Ponha o tubo de extensão no furo de 170mm e acondicione de forma que a saída externa esteja convenientemente dirigida para o meio ambiente. Veja a Figura 26.

•Use 4 parafusos de ST4*8 para fixar os dutos nos suporte gancho, e passe o tubo de exaustão para o lado de fora, use o suporte "S" para auxiliar na fixação do duto para as demais etapas de instalação. Veja a Figura 27.

•Use 4 parafusos de ST4*8 para instalar a parte externa. Veja a Figura 28.

•Levante a coifa, e utilize 16 parafusos de M4 X 10 para fixá-la o corpo da coifa na estrutura de aço. Veja a Figura 29.

•Puxe o tubo de extensão para fixação na abertura. Veja a Figura 30 e esteja certo de que a coifa está bem fixada e retire o gancho "S" posicionando o duto. Veja a Figura 31.

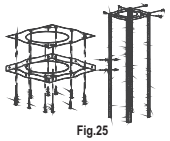

Fig.25

Fig.26



Fig.27



Fig.28

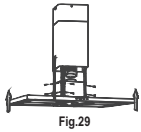

Fig.29

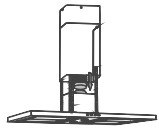

Fig.30

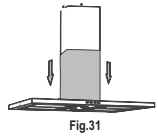

Fig.31

Modelo Nautilus Ilha 35 cm:

•A instalação da coifa deve ser numa distância entre (70 a 80cm) da superfície do fogão para melhorar sua eficiência. Figura 1.

•Para a sua segurança o teto deve suportar pelo menos 120Kg e a espessura deve ser de 30mm. Fure diâmetro de 170mm no teto conforme mostrado na Figura 32.

•De acordo com o gabarito faça 9 furos no teto, veja na Figura 32, 9 parafusos grandes e buchas ST¨6*40mm serão usados para fixar a coifa no teto (Se o teto for de concreto, por favor use 8 parafusos na instalação).

•Utilize 9 parafusos com porcas M4x10 com vedação para fixar o suporte da placa de reforço de ferro e o segundo ferro (a sobreposição das partes de ferro deve ser de no máximo de 100mm). Ao mesmo tempo, use 9 parafusos com porcas M4x10 para conectar o suporte de ferro com a armação de ferro. Ver Figura 33.

•Veja Figura 34, utilize 6 parafusos ST4*10 para corrigir o ângulo de ferro com o ângulo da coifa, em seguida, instalar a chaminé exterior de aço inoxidável.

•Veja Figura 35, instale o tubo de extensão.

•Veja a Figura 36, através do buraco arredondado de 170 mm feito no teto, levar um lado do tubo de extensão para fora do ambiente, ao mesmo tempo, suba com a chaminé.

•Veja figura 37, utilize 6 parafusos M4x10 e gaxetas M4, fixe a coifa na placa suspensa no teto.

INSTALAÇÃO

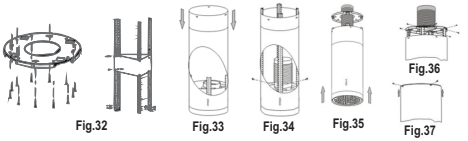

Modelo Proteus Ilha 35 cm:

•A instalação da coifa deve ser numa distância entre (70 a 80cm) da superfície do fogão para melhorar sua eficiência. Figura 1.

•Para a sua segurança o teto deve suportar pelo menos 120Kg e a espessura deve ser de 30mm. Fure diâmetro de 170mm no teto conforme mostrado na Figura 38

•De acordo com a placa a ser pendurada, faça os furos no teto, consulte Fig. 38. Faça a placa ficar fixa no teto de madeira por parafusos de cabeça chata. De acordo com o tamanho na Fig. 1, calculado o comprimento do ângulo de ferro, parafusos de cabeça chata e porca com gaxeta serão utilizados para ligar um ângulo de ferro e o outro ângulo de ferro (o comprimento de sobreposição do ângulo de ferro não pode ser menor que 100 mm).

•Veja Fig. 39, ligue o ângulo de ferro e o corpo da coifa com parafuso e arruela, e então, fixe a tomada e coloque o tubo no interior, faça a chaminé dentro do corpo da coifa.

•Veja Fig. 40, levantar o corpo e corrigir o ângulo de ferro pendurando a placa de suspensão com parafuso, porca e arruela.

•Veja figura 41, faça o tubo de saída externa através da placa de suspensão no teto com um furo de Ø 170 mm; puxe a chaminé interna até a placa de suspensão e fixe a mesma na placa.

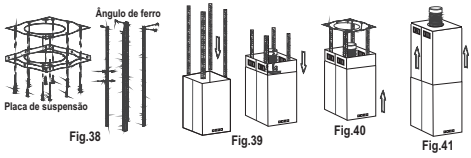

Nota:

O filtro de carvão acompanha na embalagem.

Se a coifa for instalada sem o tubo de extensão, ou seja, com filtros de carvão que reduzem muito a fumaça produzida pela cocção, eles devem ser substituídos de 3 a 6 meses de acordo com seu hábito ao cozinhar.

INSTRUÇÕES DE USO

Botoeira LCD Soft Touch:

•Ligando a coifa na tomada; o LCD irá ligar mostrando no display o sistema de 24 horas em azul, iluminando-se, ele irá apagar depois de 30 segundos sem qualquer operação no display.

• Tecle "☀" uma vez; o LCD ligará e acenderá o indicador "Lamp". Tecle "☀" e novamente; e as lâmpadas desligarão "Lamp" o indicador desaparecerá do LCD.

•Tecle "✿" uma vez; e a coifa ligará o LCD, mostrará "Speed" e "⏻" o botão será ligado. Pressione "✿" o botão novamente; a coifa funcionará na velocidade MÉDIA. Pressione o botão 1 "✿" por mais tempo e a coifa funcionará em ALTA velocidade. Pressione o botão "✿" novamente; a coifa funcionará em BAIXA velocidade ela repetirá e repetirá. Enquanto "✿" o botão; "⏻" o botão ficará sempre ligado. Se você quiser parar a coifa agora; pressione o botão "⏻" uma vez.

•Quando a coifa estiver funcionando; pressione o botão "⏻" uma vez. Então a coifa funcionará na velocidade que ela funcionou da última vez e o LCD mostrará "Speed". Pressione o botão "⏻" novamente e a coifa parará; e desaparecerá "Speed" do LCD.

•Quando ambos os botões "☀" e "✿" não estiverem funcionando; o botão "🕒" é usado para configurar a hora. Pressione o botão "🕒" por 2 ou 3 segundos será mostrado piscando no LCD "12:00"; o qual representa a hora 12. Pressione o botão "✿" uma vez o valor será acrescido de 01. Continue pressionando o botão "✿"; e mostrará no display a hora atual 13;14…23. Quando o LCD mostrar 23;

•Pressione o botão "☀" uma vez; o valor diminuirá de 01. Depois de configurar a hora; você pode iniciar configurando os minutos pela pressão do botão "🕒" novamente. O LCD acende e pisca 00 o que representa os minutos.

•Pressione o botão "✿" uma vez e o número é acrescido de 01. Continue pressionando o botão "✿"; ele mostrará 01;02… até 59. Quando o LCD mostra 59; retornará ao 0.

•Pressione o botão "☀" uma vez; o valor se reduzirá em 01. Quando o LCD mostrará 00; Depois ajuste a hora e minutos; pressionando o botão "🕒" para confirmar.

Quando o botão "✿" não funcionar o botão "🕒" é utilizado para atrasar a função temporizador. A função atrasar o temporizador permite ajustar o atraso da coifa automaticamente desligando de acordo com o tempo temporizado que você escolheu de 1 a 60 minutos.

•Pressione o botão "🕒" uma vez; e entrará em atraso de acordo com a temporização mostrada e configurara no LCD mostrará 05:00. Pressione uma vez o botão "✿" e o valor será adicionado em 01. Continue pressionando o botão "✿"; ele mostrará de 05:00; 06:00; 07:00...até 60:00. Pressione o botão "☀" uma vez; o valor diminuirá de 01. Depois de configurar o atraso do temporizador que você deseja; pressione o botão "🕒" para confirmar. Se você configurou o atraso para as 05:00; o display LCD mostrará 05:00; 04:59… até 00:01; 00:00.

•Quando o LCD mostrar 00:00; a coifa automaticamente desligará e o display LCD mostrará somente sistema 24 horas com as lâmpadas azuis.

•Depois de 30 segundos sem operação; as lâmpadas azuis desaparecerão.

•Por favor, note que a lâmpada não está sob controle do atraso do temporizador; se você quiser usar a função de atraso do temporizador e você pressionar o botão "🕒" sem qualquer mudança no temporizador. A coifa automaticamente contará o tempo a partir de sua anterior programação configurado depois de 5 segundos.

Botoeiras Soft Touch:

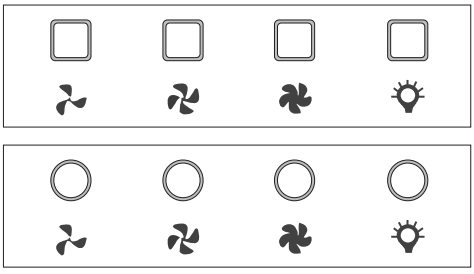

INSTRUÇÕES DE USO

•Ligue o aparelho, a campainha vai tocar cinco vezes. O som mostra que o aparelho está ligado.
•Aperte o botão de velocidade baixa, a luz indicativa mostra que o aparelho está ligado e na velocidade correspondente, a campainha vai tocar uma vez, e o motor funcionará a baixa velocidade. Aperte-o novamente e o motor irá parar.
•Aperte o botão de velocidade média, a luz indicativa mostra que o aparelho está ligado e na velocidade correspondente, a campainha vai tocar uma vez, e o motor funcionará na velocidade média. Aperte-o novamente e o motor irá parar.
•Aperte o botão de velocidade alta, a luz indicativa mostra que o aparelho está ligado e na velocidade correspondente, a campainha vai tocar uma vez, e o motor funcionará na velocidade alta. Aperte-o novamente e o motor irá parar.
•Aperte o botão de luz, a luz indicativa mostra que a luz está acesa e as duas lâmpadas de iluminação se acendem. Aperte-o novamente e as lâmpadas se apagarão, cada vez que apertar o botão a campainha vai tocar uma vez.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de chamar a Assistência Técnica, confira as dicas para a solução dos problemas mais comuns.
Poupe tempo e dinheiro! Leia antes, com atenção — pode nem ser preciso chamar a Assistência Técnica.

PROBLEMA: Lâmpada liga, motor não liga

Causa: Filtros bloqueados
Solução: Elimine o bloqueio

Causa: Capacitor danificado
Solução: Chame a assistência técnica

Causa: Falha no motor
Solução: Chame a assistência técnica

Causa: Cheira queimado
Solução: Chame a assistência técnica

PROBLEMA: Lâmpada não liga, motor não liga

Além do acima mencionado, verifique:

Causa: Lâmpada danificada
Solução: Substituir Lâmpadas

Causa: Plugue fora da tomada
Solução: Coloque o plugue na tomada

PROBLEMA: Sucção Insuficiente

Causa: À distância entre o fogão e a coifa não está correta.
Solução: Reajuste a distância

Causa: Muita ventilação no ambiente, portas e janelas abertas excessivamente.
Solução: Escolher um local mais adequado, manter portas e janelas mais fechadas.

PROBLEMA: Vibração no corpo

Causa: Corpo danificado vibra
Solução: Chame a assistência Técnica

Causa: O motor não está bem
Solução: Fixe o motor firmemente

Causa: O corpo não está bem encaixado
Solução: Fixe o motor firmemente

PROBLEMA: Vazamento de óleo

Causa: A válvula de direção única de ventilação não está vedando
Solução: Chame a assistência Técnica

Causa: Vazamento na conexão em U e capa
Solução: Chame a assistência Técnica

PROBLEMA: Coifa inclinada

Causa: Os parafusos de fixação não estão suficientemente apertados.
Solução: Aperte os parafusos de fixação da coifa e deixe a coifa na horizontal.

Causa: Os parafusos do gancho da coifa não estão suficientemente apertados.
Solução: Aperte os parafusos do gancho e deixe a coifa na horizontal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NAUTILUS ILHA 35X1 / NAUTILUS ILHA 35X2

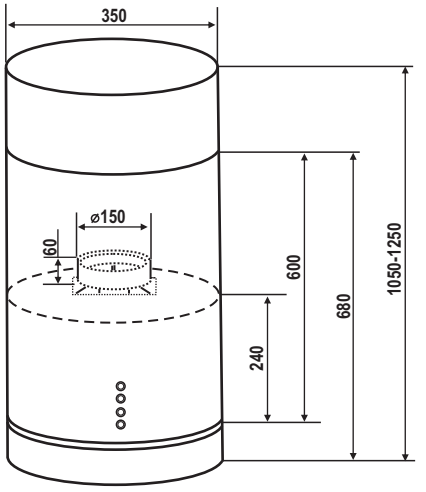

Largura:35 cm
Acabamento:Aço Inoxidável
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:3 lâmpadas LED 1W
Função: Depuração / exaustão

Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):233 W (127 V) / 193 W (220 V)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NAUTILUS 35X1 / NAUTILUS 35X2

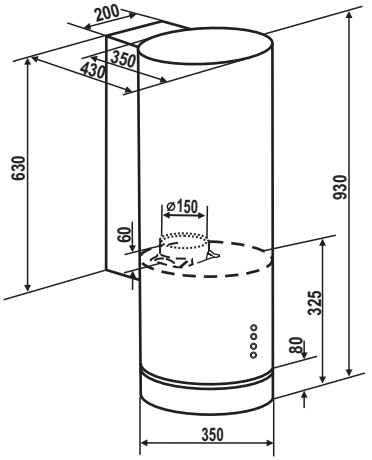

Largura:35 cm
Acabamento:Aço Inoxidável
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:3 lâmpadas LED 1W
Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):233 W (127 V) / 193 W (220 V)

ASTI 90X1 / ASTI 90X2

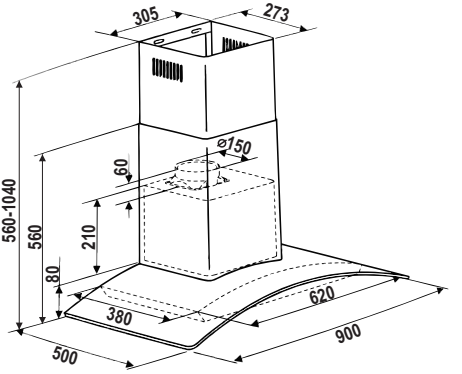

Largura:90 cm
Acabamento:Aço Inoxidável e vidro temperado
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:2 lâmpadas halógenas 20 W
Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):270 W (127 V) / 230 W (220 V)

ASTI ILHA 90X1 / ASTI ILHA 90X2

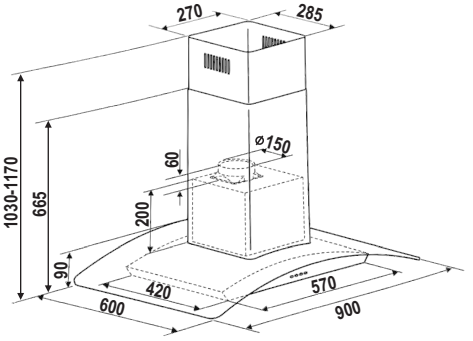

Largura:90 cm
Acabamento:Aço Inoxidável e vidro temperado
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:4 lâmpadas halógenas 20 W
Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):310 W (127 V) / 270 W (220 V)

PROTEUS ILHA 35X1 / PROTEUS ILHA 35X2

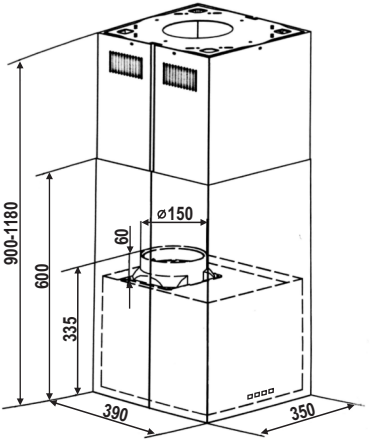

Largura:35 cm
Acabamento:Aço Inoxidável
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:2 lâmpadas halógenas 20 W
Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):270 W (127 V) / 230 W (220 V)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROTEUS 45X1 / PROTEUS 45X2

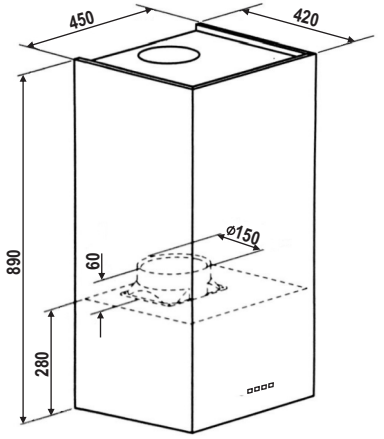

Largura:45 cm
Acabamento:Aço Inoxidável
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:2 lâmpadas halógenas 20 W
Função: Depuração / exaustão

Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):270 W (127 V) / 230 W (220 V)

LECCE ILHA 90X1 / LECCE ILHA 90X2

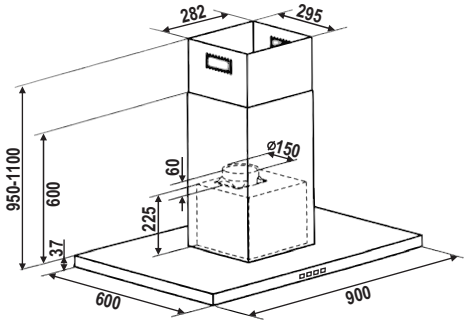

Largura:90 cm
Acabamento:Aço Inoxidável e vidro temperado
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:4 lâmpadas halógenas 20 W

Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):310 W (127 V) / 270 W (220 V)

LECCE 60X1 / LECCE 60X2 / LECCE 80X1 / LECCE 80X2 / LECCE 90X1 / LECCE 90X2

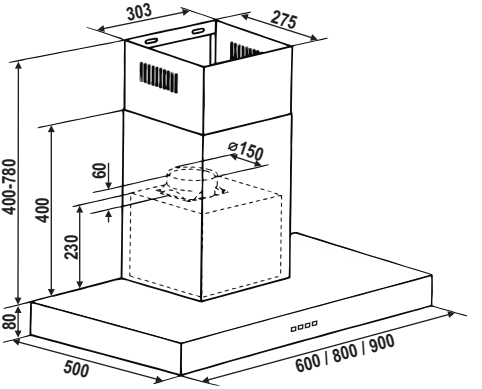

Largura:60 / 80 / 90 cm
Acabamento:Aço Inoxidável
Comando: Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:2 lâmpadas halógenas 20 W
Função: Depuração / exaustão

Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):270 W (127 V) / 230 W (220 V)

FERRARA ILHA 90X1 / FERRARA ILHA 90X2

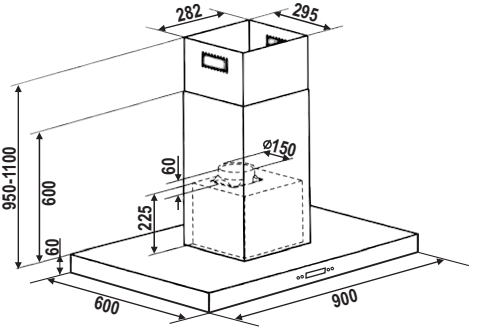

Largura:90 cm
Acabamento:Aço Inoxidável e vidro temperado
Comando:LCD Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:4 lâmpadas halógenas 20 W

Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):310 W (127 V) / 270 W (220 V)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FERRARA 60X1 / FERRARA 60X2 / FERRARA 90X1 / FERRARA 90X2

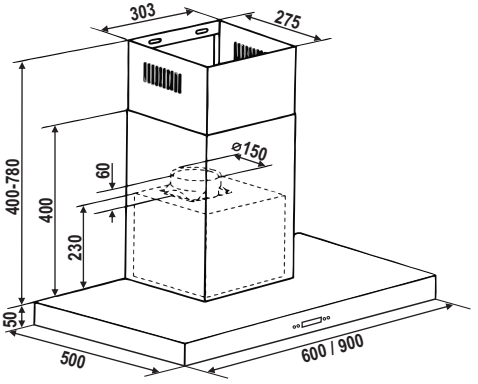

Largura:60 / 90 cm
Acabamento:Aço Inoxidável e vidro temperado
Comando:LCD Soft Touch
Velocidade:3
Iluminação:2 lâmpadas halógenas 20 W

Função: Depuração / exaustão
Vazão (m³/h): 700 m³/h
Vazão livre (m³/h):1000 m³/h
Potência Motor (W) :230 W (127 V) / 190 W (220 V)
Potência Total (W):270 W (127 V) / 230 W (220 V)

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza dos filtros anti-gordura.
A malha do filtro é feita de aço inoxidável de alta densidade. Por favor, não utilize o detergente corrosivo. Mantendo este filtro limpo o aparelho continuará a funcionar corretamente. Por favor, siga rigorosamente às orientações abaixo.
Método 1: Mergulhe-os cerca de 3 minutos em água quente (40-50 graus) com um detergente de remover gorduras, em seguida, escove-o cuidadosamente com uma escova macia. Por favor, não aplicar muito pressão para evitar danificá-lo.
Método 2: Pode ser colocado em uma máquina de lavar louça e ajustar a temperatura em torno de 60 graus.

ATENÇÃO:
• Por favor, não use detergente abrasivo, pois pode danificar a coifa.
•Antes de limpar o aparelho, por favor, lembre-se de desligar a energia.

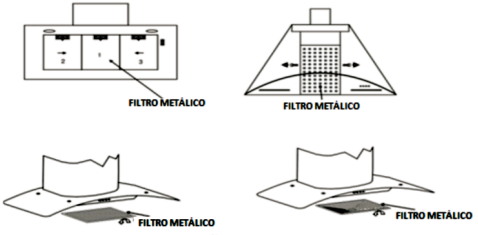

• **O filtro anti-gordura** tem a função de reter as partículas gordurosas suspensas no ar, portanto está sujeito à obstruir-se após algum tempo, conforme o uso que se faz do aparelho.
- Para evitar o perigo de incêndio é necessário lavar os filtros anti-gordura, manualmente, a cada 2 meses, no máximo, com detergente líquido neutro não abrasivo ou na máquina de lavar pratos, com baixas temperaturas e ciclos breves.
- Depois de algumas lavagens pode ocorrer alterações de cor. Este fato não dá direito à reclamação para eventuais substituições.

• **Os filtros de carvão ativado** são utilizados para depurar o ar que é introduzido no ambiente e tem a função de atenuar os odores desagradáveis gerados pelo cozimento.
- Os filtros de carvão ativo não regeneráveis devem ser substituídos a cada 4 meses, no máximo. A saturação do carvão ativo depende do uso mais ou menos prolongado do aparelho, tipo de alimento e regularidade de lavagem do filtro anti-gordura.
- Os filtros ao carvão ativado regeneráveis devem ser lavados manualmente, com detergentes neutros não abrasivos ou na máquina de lavar louças, com temperatura máxima de 65°C (o ciclo de lavagem deve ser completo e sem louças).
Retirar a água em excesso sem danificar o filtro, remover as partes plásticas e secar a forração no forno por 15 minutos, pelo menos, em 100°C de temperatura, no máximo. Para manter eficiente a função do filtro ao carvão regenerável, esta operação deve ser repetida a cada 2 meses. Estes devem ser substituídos, no máximo, a cada 3 anos ou quando a forração estiver danificada.

• Antes de montar os filtros anti-gordura e os filtros ao carvão ativado regeneráveis é importante que estejam bem secos.
• Limpar freqüentemente o exaustor, por dentro e por fora, utilizando um pano húmido com álcool desnaturado ou detergentes líquidos neutros não abrasivos.

• Atenção: a inobservância das advertências de limpeza e do exaustor e da substituição e limpeza dos filtros comporta riscos de incêndios. Aconselha-se seguir as instruções mencionadas.

DECLINA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS PROVOCADOS PELA INOBSERVÂNCIA DAS ADVERTÊNCIAS ACIMA.

Certificado de Garantia

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de **09** meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo do local onde seu produto está instalado.

2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem, desgaste natural.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ELETTROMEC®

eletrodomésticos

SAC ELETTROMEC
0800 723 12 02

DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641
BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411 VALINHOS SP
Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524
Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br

REVISÃO: 07-04-2014 - V1-R0